

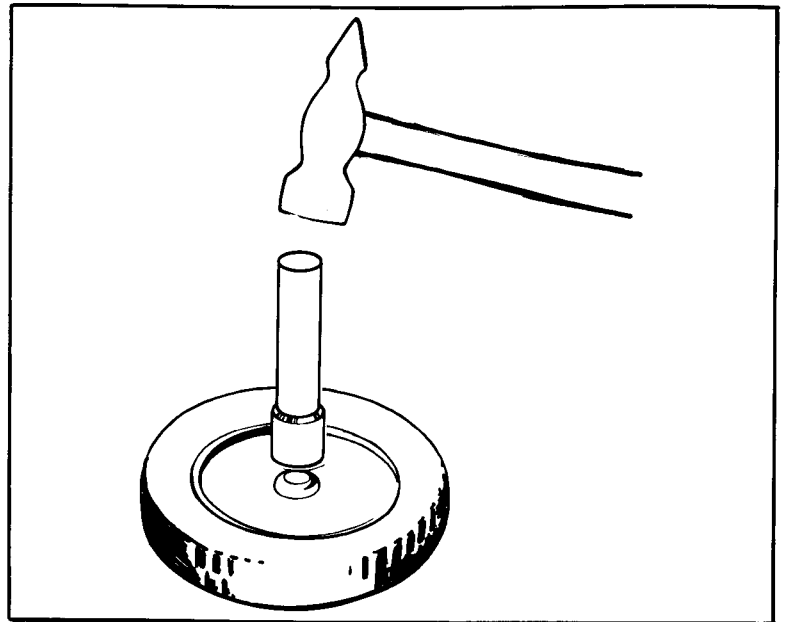


Navkapseldorn detaljnr 72.39-1

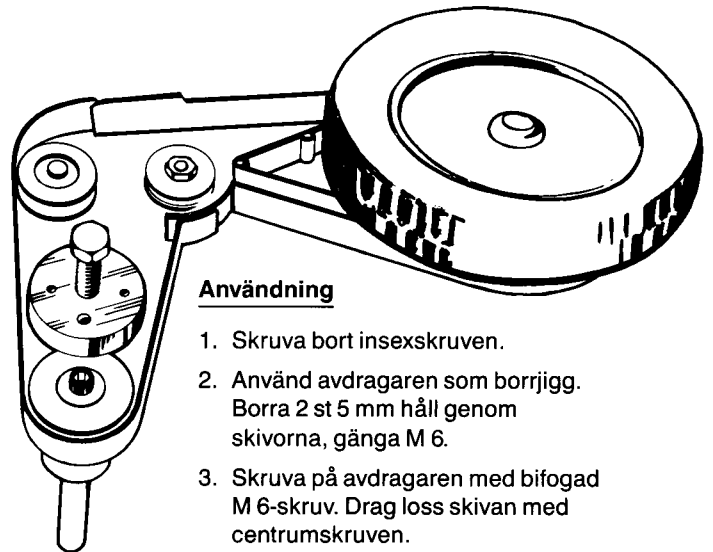

Avdragare detaljnr 72.38-1

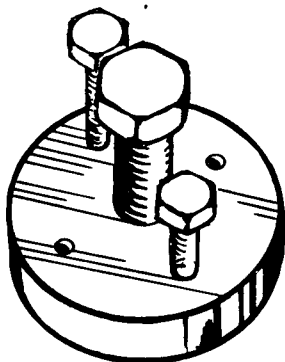

**Användning**

1. Skruva bort insexskruven.
2. Använd avdragaren som borrhjugg. Borra 2 st 5 mm håll genom skivorna, gänga M 6.
3. Skruva på avdragaren med bifogad M 6-skruv. Drag loss skivan med centrumskraven.

Avdragare detaljnr 72.02-1

